





Parquet & Stratifié : Pose à l'anglaise & Coupe de pierre

 Surface de votre pièce + 5 à 10%

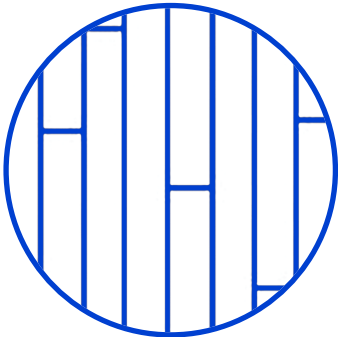

À L'ANGLAISE

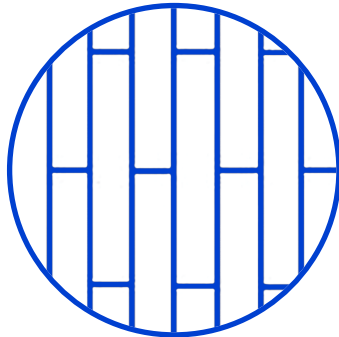


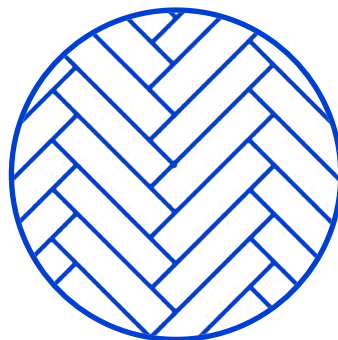
COUPE DE PIERRE




Un parquet apportera toujours de la **chaleur** à votre pièce.

Parquet : Pose Point de Hongrie & Bâton rompu

 Surface de votre pièce + 12 à 15% en fonction de la complexité de cette dernière



POSE BÂTON ROMPU

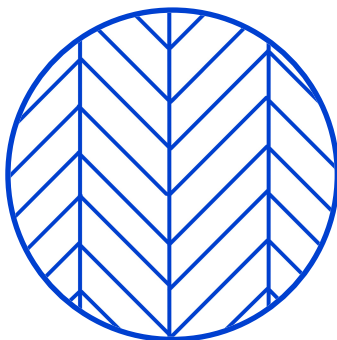







POSE POINT DE HONGRIE



L'atout **charme** de votre maison !




Les conseils d'André


-  Bien choisir l'**épaisseur** par rapport à vos réservations (*attention : l'épaisseur du parquet est souvent différente de celle du carrelage*).
-  Contrôlez bien les adaptations aux niveaux des menuiseries (*portes, baies vitrés...*).
-  Vos espaces cachés (*armoire, dressing, renforcement*), les voulez-vous **avec** ou **sans** parquet ?
-  Lors de la pose, ouvrez plusieurs bottes et piochez-y de façon **aléatoire**.
-  Privilégier la pose parallèlement à la plus grande longueur de la pièce, ou dans le sens de la lumière projeté par la plus grande surface vitrée.
-  Pour des **poses exotiques**, n'hésitez pas à me contacter pour un **devis sur-mesure**.

Carrelage

 **Sol & mur** : Pose droite + 5 à 10% / Pose diagonale +10 à 15%

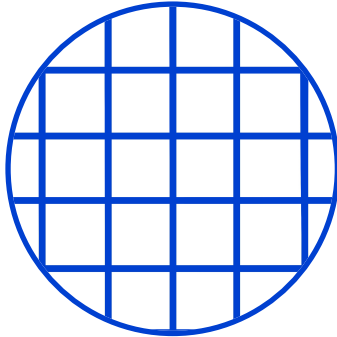

POSE DROITE

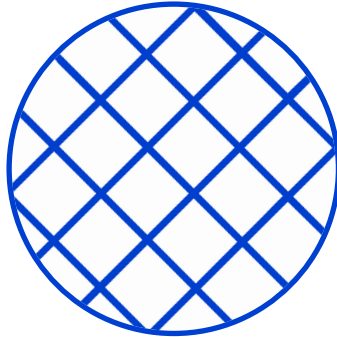


POSE DIAGONALE




Pensez à **déduire** vos surfaces vitrées et vos portes.




Le conseil d'André

 Il est important de **toujours** prendre en compte un **supplément de surface** généré par les chutes/casses durant les coupes ou les petits loupés.


Peinture

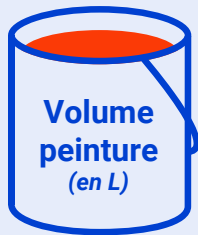

$$= \frac{\text{Surface à peindre (en m}^2\text{)}}{\text{Rendement de la peinture (en m}^2\text{/L)}} \times \text{Nombre de couche}$$

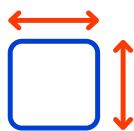


Surface
(en m²)




Rendement
(en m²/L)

×

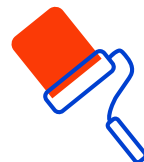

Nombre de couches

=

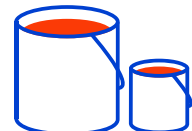

Volume de peinture
(en L)



Pensez à **déduire** vos surfaces vitrées et vos portes.

Papier peint

Pour un métrage juste, le calcul se fait en plusieurs étapes



SANS MOTIF

$$\text{Nombre de lés*} \text{ (dans 1 rouleau)} = \frac{\text{Longueur du rouleur (en m)}}{\text{Hauteur de votre pièce (en m + 0,10)}}$$

$$\text{Nombre de rouleaux} = \frac{\text{Longueur de mur à tapisser (en m)}}{\text{Largeur du rouleau (en m)}} / \text{Nombre de lés* (dans 1 rouleau)}$$

AVEC MOTIF

$$\text{Nombre de lés*} \text{ (dans 1 rouleau)} = \frac{\text{Longueur du rouleur (en m)}}{\text{Hauteur de votre pièce + Hauteur du motif (en m + 0,10) (en m)}}$$

$$\text{Nombre de rouleaux} = \frac{\text{Longueur de mur à tapisser (en m)}}{\text{Largeur du rouleau (en m)}} / \text{Nombre de lés* (dans 1 rouleau)}$$

PANORAMIQUE

Nous proposons également des papiers peints panoramique, n'hésitez pas à nous contacter pour une offre sur mesure.

**La lé correspond à la largeur d'un papier peint. Ici, on cherche à calculer le nombre de pose possible sur un rouleau.*



Les conseils d'André

- André vous conseille de **toujours ajouter** un rouleau en prévision
- Si vous avez beaucoup d'ouverture sur vos murs (portes, fenêtres, baies vitrées, ...) vous pouvez les **déduire** pour les papiers peints **sans motif**